


Инструкция по монтажу

1 ВЫБОР типа стеллажей

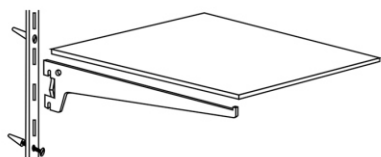

одинарный профиль





двойной профиль

-разница- в дизайне и цене,
-нагрузки одинаковые
-двойные скобы
предусматривают крепление
полки шурупами
-и они немного дороже

2 РАСЧЕТ необходимого количества элементов

подбираем необходимое количество профилей, исходя из длины полок

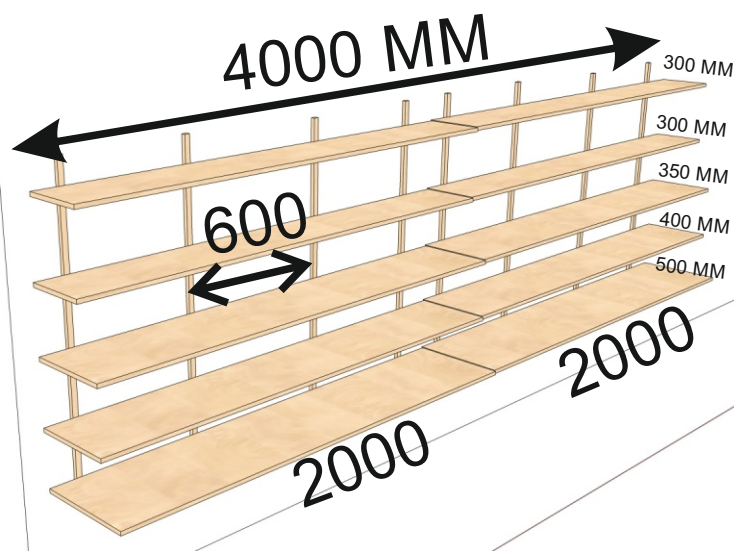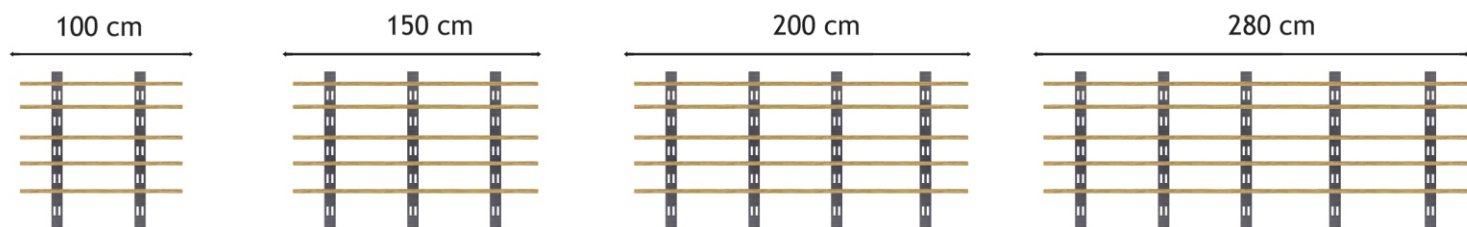


НАПРИМЕР

ДЛЯ СТЕЛЛАЖА ДЛИНОЙ 4 МЕТРА, 5 УРОВНЕЙ
С ПОЛКАМИ 300, 300, 350, 400, 500 мм
будет оптимально выбрать такой тип конструкции
из двух частей по 2 метра

при этом расстояние между профилями будет
примерно 600 мм,
что вполне достаточно даже для тяжелого груза,
чтобы ДСП полка не прогибалась

итого	
профиль 2 метра	8 шт
скоба 30 см	16 шт
скоба 35 см	8 шт
скоба 40 см	8 шт
скоба 50 см	8 шт

такой же стеллаж можно смонтировать
из полок длиной 1 метр

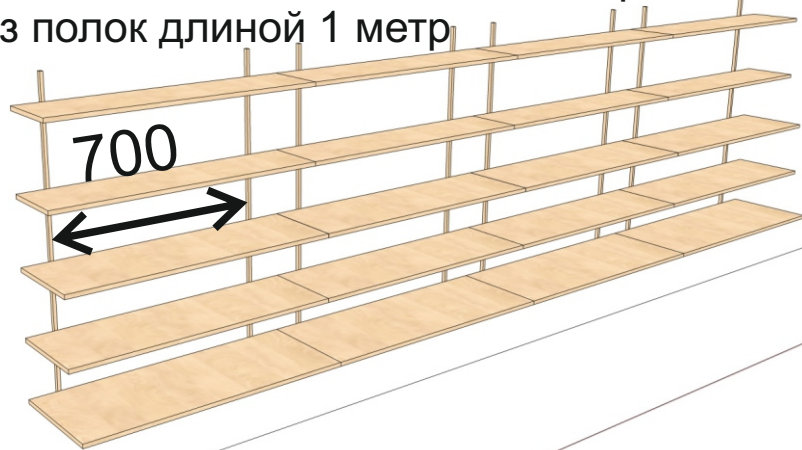

расстояние м/у профилями




если между профилями
больше 800 см
-полки будут со временем
прогибаться
и - увеличивается нагрузка
на стену

3 КРЕПЕЖ В СТЕНУ выбираем тип распорных дюбелей

Perete / Стена

Beton, ВСА
Бетон, котелец

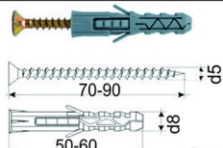


50 КГ

Greutate pe suport
Нагрузка
на кронштейн

Perete / Стена

Fortan
Фортан

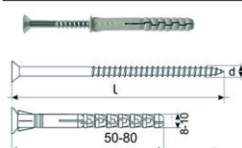

10 КГ

Greutate pe suport
Нагрузка
на кронштейн

Perete / Стена


Gipscarton
Гипсокартон



5 КГ

Greutate pe suport
Нагрузка
на кронштейн

4 МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ

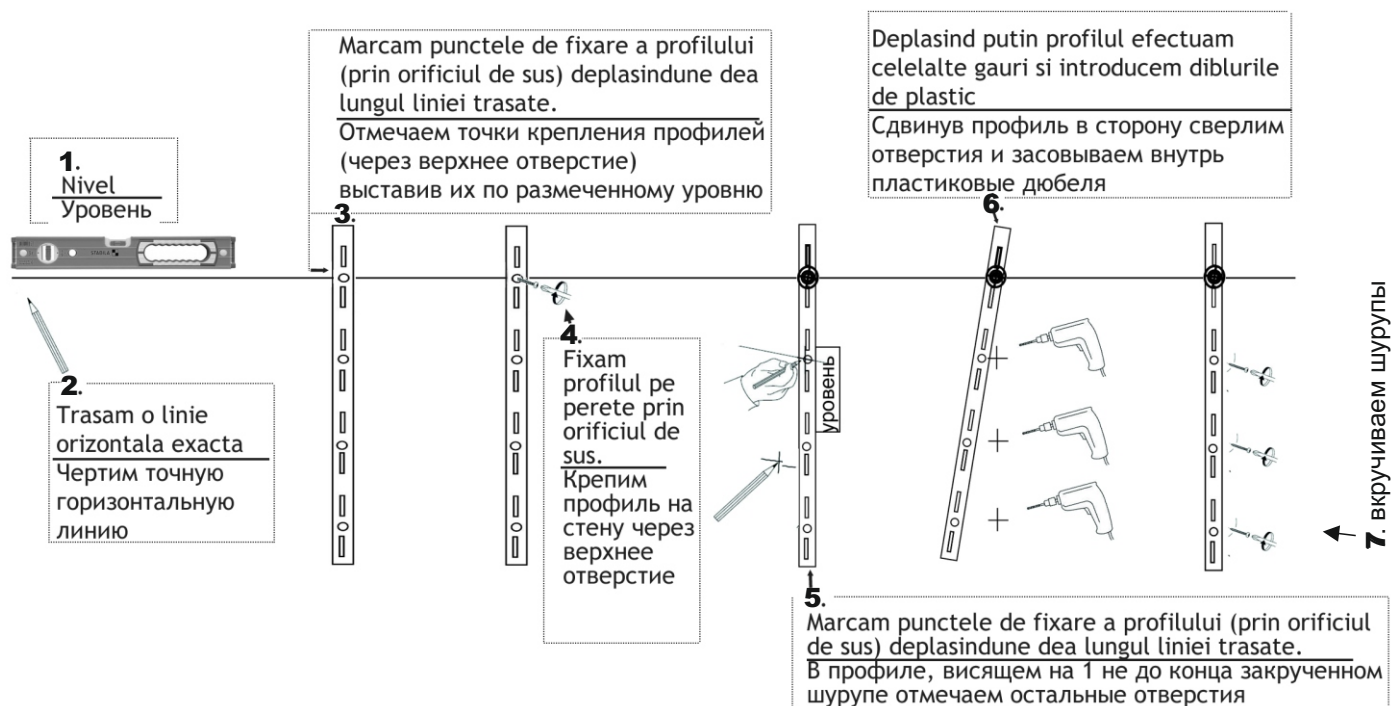

5 МОНТАЖ ПОЛОК

одинарная скоба, два варианта




№1

полка просто кладется сверху

№2

полка
на 2 см длиннее скобы, и в полке делается
несквозное отверстие диаметром 5 мм
(вариант №2 рекомендуется для длинных полок,
-когда полка крепится на трех и более профилях
и стена неровная)

двойная скоба

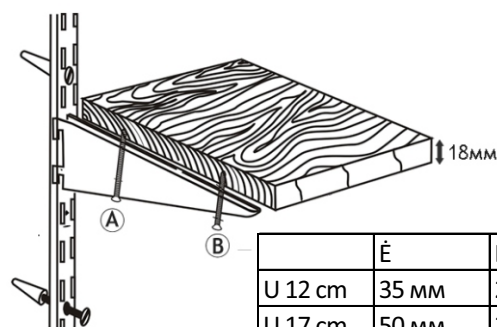

	E	B
U 12 cm	35 мм	25 мм
U 17 cm	50 мм	25 мм
U 22 cm	50-55 мм	25 мм
U 27 cm	55 мм	25 мм
U 32 cm	60-64 мм	25 мм
U 37 cm	70 мм	25 мм
U 47 cm	89 мм	25 мм
U 57 cm	89 мм	25 мм